快速編程參考及維護紀錄

功能概述	編程碼	出廠預設	已更改	備註欄
設置主控密碼	00	1234		
設置用戶密碼	01~19	01=3333		
設置開門時間	20	5秒		
設置AUX密碼	40	沒有預設		
取消用戶密碼	50			
啓動按鍵鎖死	51	不啓動		
鍵盤操作模式	52	0=正常模式		
鍵盤輸入模式	53	0=20位亂按		
設置BYPASS密碼	54	沒有預設		
設置AUX輸出模式	57	模式7		
設置AUX輸出時間	58	ON/OFF		
設置附加用戶密碼	620~699	沒有預設		

miTEC **MKP-1610**

DIGITAL KEYPAD

USER MANUAL

使用說明書

(使用本機前,請先閱讀說明書)

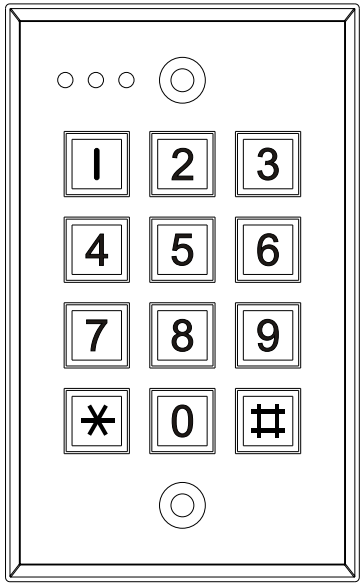

V1.0

功能簡介

MKP-1610密碼鍵盤是專為電子門鎖及保安防盜系統而設計,它採用本公司最新開發的專用集成電路及最新存儲芯片,所有資料不會因斷電而丟失.

MKP-1610功能強大,除擁有一般密碼鍵盤的功能外,還增加了多種特別功能,包括防拆開關.出路按鈕.AUX密碼等完善的保安措施讓用戶更加安全.

MKP-1610提供了一種安全自動的出入口通道管制方式,是商務機構.辦公室.住宅大廈等場所的理想裝置.

【電源輸入】連接12V供電電源,直流或交流都可以使用.

【開門按鈕】連接一個常開(NO)按鈕,當按下可控制電鎖繼電器輸出.

【防拆開關】一個裝於機背的常閉(NC)開關制,當被觸動時,可通過防拆干接點連接防盜系統,發出警報.

【電鎖輸出】繼電器輸出干接點,可連接常開(NO)或常閉(NC)電鎖.
(Max.24V/5A)

【AUX輸出】內置電子線路輸出,可連接防盜系統.

【LED指示】LED1 紅色:電源指示燈　黃色:編程模式指示燈
LED2 綠色:鍵入正確開門密碼或按P.B.開門
LED3 黃色:鍵入正確AUX密碼或啓動AUX輸出

連接端子

接線端子	接線功能	備註
TAMPER	防拆開關干接點(N.C)	可連接防盜主機
TAMPER	防拆開關干接點(N.C)	
LOCK OUT NO	電鎖輸出常開接點	連接普通電鎖,送電開門(N.O)
LOCK OUT COM	電鎖輸出公共接點	公共輸出端,接電源正
LOCK OUT NC	電鎖輸出常閉接點	連接安全電鎖,斷電開門(N.C)
AUX OUT(-)	AUX輸出端子	可接防盜系統或其它專用功能
COM(-)	P.B.公共接點	此端與P.B.接開門按鈕
P.B.	開門按鈕	此端和COM(-)接至開門按鈕
AC/DC 12V	AC/DC電源輸入	接交直流12V電源
AC/DC 12V	AC/DC電源輸入	

產品圖:

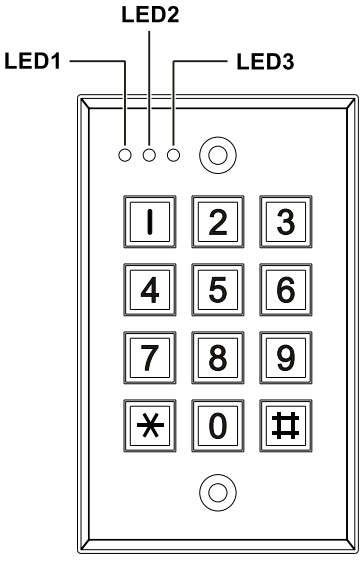

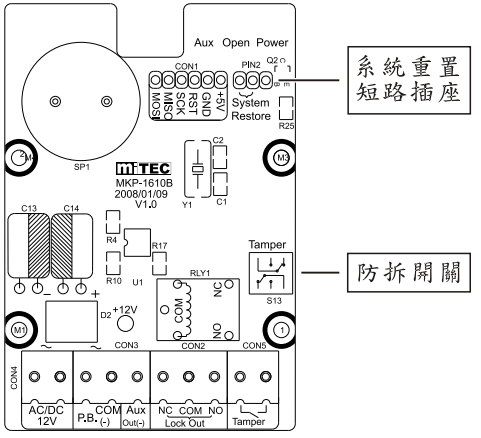

直接與電鎖連接方式:

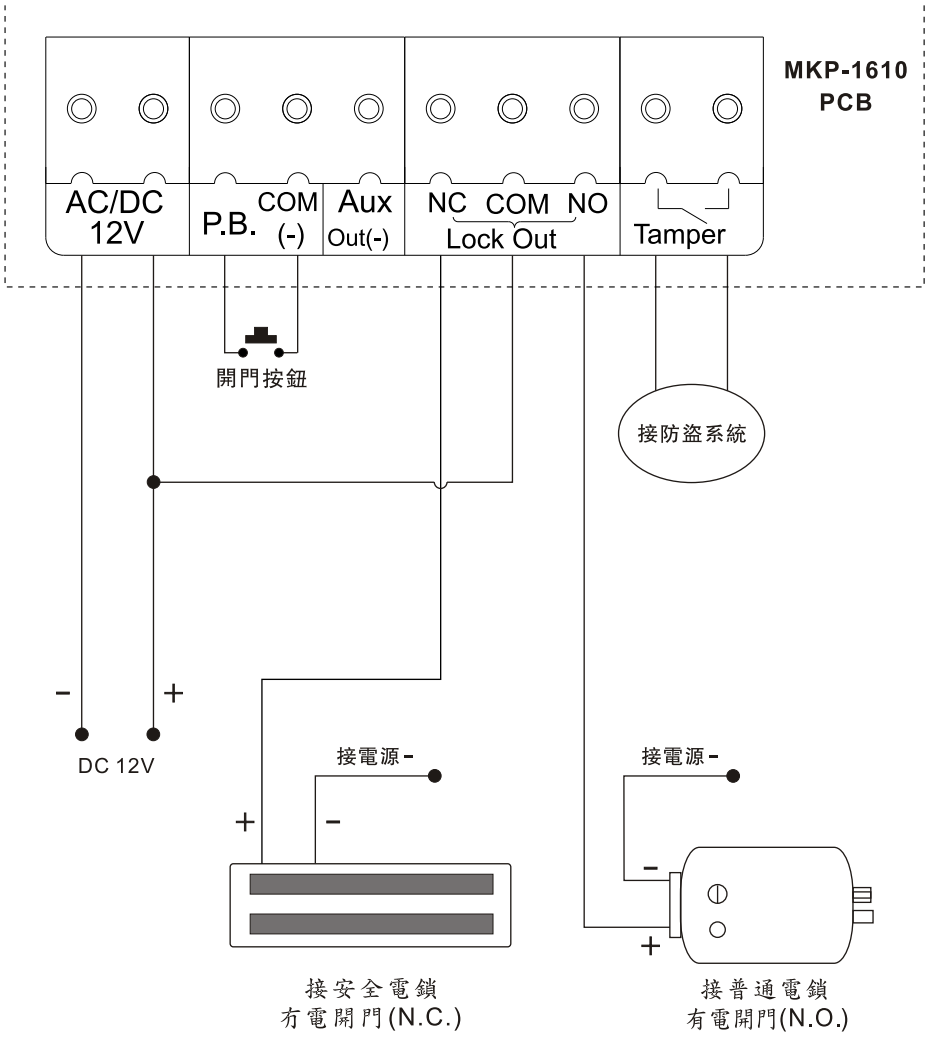

功能設定 (注:如需更改本機設置,必須先安裝好本機,使系統正常)

【1】更改主控密碼: (預設定 = 1 2 3 4)

1 2 3 4 1 2 3 4 * 00 M M M M # MMMM=新主控密碼(4至8位數)

【2】更改用戶密碼:(預設第一組用戶密碼01=3 3 3 3)

M M M M M M M M * XX U U U U # UUUU=新用戶密碼(4至8位數) XX=01~19

注:本機出廠預設為4位數密碼,如要變更用戶密碼為其它位數,請先更改主控密碼位數(4-8位數),然後再更改用戶密碼相應之位數(用戶密碼位數必須和主控密碼位數相同)

【3】更改開門時間: (預設05秒)

M M M M M M M M * 20 T T # T T=01~99 秒,一般開鎖模式
M M M M M M M M * 20 0 0 # 0 0=ON/OFF,開關模式

【4】設置AUX密碼 (沒有預設密碼)

M M M M M M M M * 40 A A A A # A A A A=AUX密碼

【5】取消用戶:

M M M M M M M M * 50 XX # XX=01~99 用戶密碼(00=取消所有用戶密碼及回復第一組預設 3333)

【6】啟動/不啟動按鍵鎖死功能:(預設不啟動)

M M M M M M M M * 51 #
20位模式:連續按入20位錯誤密碼,鍵盤鎖死30秒.
每一組模式:連續5次按入錯誤密碼,鍵盤鎖死30秒.

【7】更改操作模式:(預設為0)

M M M M M M M M * 52 0 # 0=正常模式
M M M M M M M M * 52 1 # 1=Bypass模式

【8】更改輸入模式:(預設為0)

MMMM MMMM *53 0# 20位模式(連續按入20位錯誤密碼)

MMMM MMMM *53 1# 每一組模式(每按錯一次密碼皆有警告聲音)

【9】設置Bypass模式起始密碼:

MMMM MMMM *54 BBBB# BBBB=Bypass模式起始密碼

【10】AUX輸出模式:(預設為7)

MMMM MMMM *57 C# C=輸出模式(表2)

AUX輸出(表1)

AUX模式	啓動方式	說明
0	無效	關閉AUX輸出功能
1	——	——
2	密碼錯誤 ❶	連續按錯開門密碼
3	按*鍵符號 ❶	此功能可做門鈴按鈕
4	——	——
5	——	——
6	觸發P.B.開門	此功能可提示該門已被開啓
7	鍵入AUX密碼	可用作開關防盜系統或其它門

❶ AUX輸出時間不能設置為000

【11】AUX輸出時間:(預設為000)

MMMM MMMM *58 TTT# TTT=001~999秒

(000=ON/OFF 開關模式)

【12】更改附加用戶密碼:

MMMM MMMM *6 XXUUUU# UUUU=新附加用戶密碼

XX=20~99

【13】系統重置:

將System Restore插上短路插同時接上電源,然後把短路插移除.

安裝接線圖
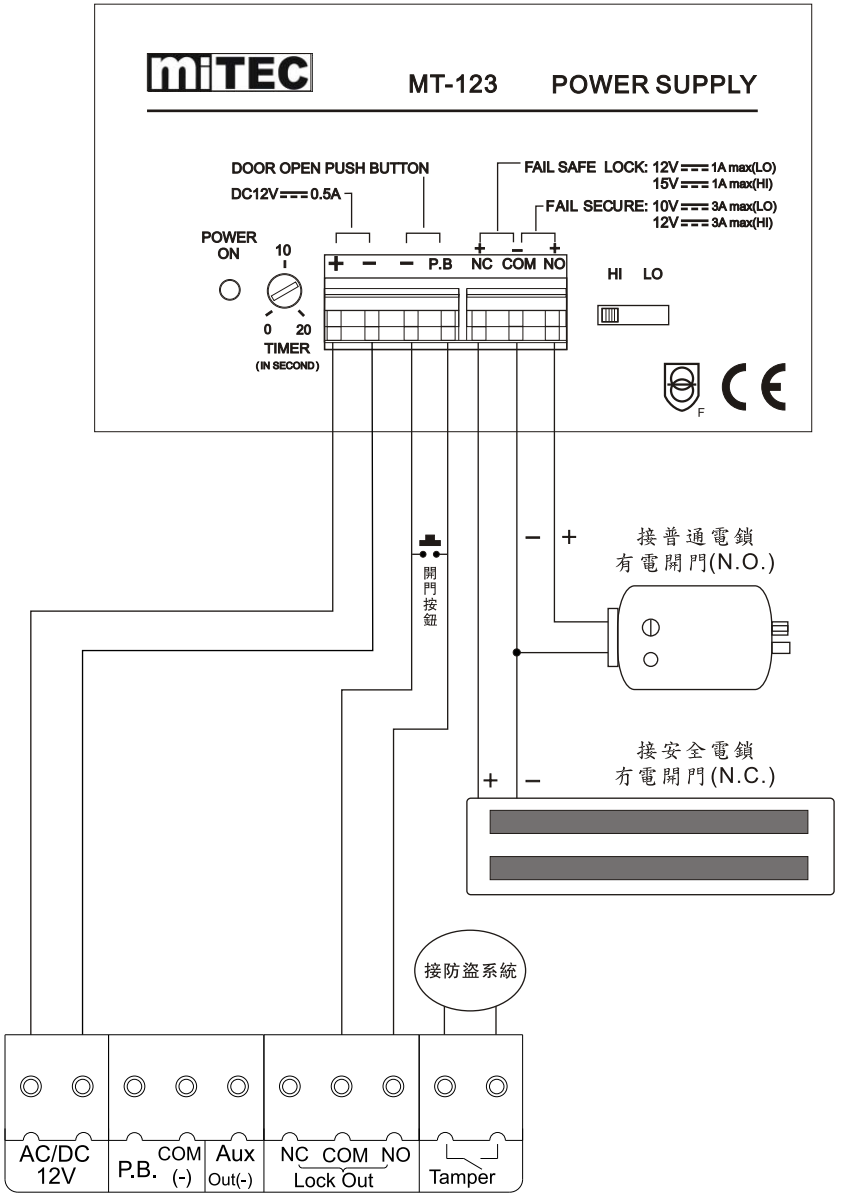
與電鎖電源連接方式: